Información resumida de utilización, señalizaciones e instalación

1 DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

Cable	Entrada Salida	Esquema de conexiones	Observaciones
Rojo	+12V	+12V Fusible Rojo	Conectar a un punto de +12V permanente. El cable se suministra con portafusible.
Negro	Masa	Masa Negro	Conectar a cualquier punto del vehículo que sea una masa segura.
Naranja	Puertas (+/-)	Naranja	Conectar los pulsadores de puerta. Seleccionable +/-.
Azul	Corte 1	Ver posibilidades de conexión en el esquema "ALTERNATIVAS DE CORTE PARA DETENER EL MOTOR O EVITAR EL ARRANQUE".	Contactos libres de potencial para cortar la alimentación de la bobina de encendido o el relay del burro de arranque (de acuerdo a lo programado).
Azul	Corte 2		
Amarillo	Contacto	Contacto Amarillo	Conectar a la salida de la llave de contacto que alimenta el encendido.
Violeta	MPXC	Equipos MPXC S 23H Violeta	Salida MPXC para conectar la sirena S 23H y cualquier otro equipo MPXC.
Celeste	Luces de posición 1	Celeste Celeste	Salidas independientes de +12V/15A para conectar las luces de posición del vehículo. Se suministran dos salidas para los casos en que el vehículo tenga circuitos independientes.
Celeste	Luces de posición 2		
Rosa	Capot (-)	Rosa	Conectar el pulsador del capot.
Blanco	Baúl (+/-)	Blanco	Conectar el pulsador del baúl. Seleccionable +/-.
Gris	APU	Ver esquemas en: CONEXIÓN DE ABRE-CIERRA PUERTAS CENTRALIZADO	Salida transistorizada para operar el cierre centralizado de puertas del vehículo.
Verde	CPU		
Conector conjunto US L B T	Ultrasonido Led Buzzer TECLA LED	Rx US Tx US Led Buzzer TECLA LED	Conecta la central con el detector volumétrico, el buzzer y el led que se instalan en el interior del parabrisas, incluye la TECLA LED.
Negro	Módulo PAGER1	PAGER Negro	Conecta la central con el módulo PAGER1.
Amarillo / Negro	Entrada / Salida PGM1	Amarillo / Negro	Ver Tabla PGM1
Amarillo / Verde	Salida PGM2	Amarillo / Verde	Ver Tabla PGM2

ALTERNATIVAS DE CORTE PARA DETENER EL MOTOR O EVITAR EL ARRANQUE

Si se ha programado que el sistema detenga el motor en caso de asalto, realice la siguiente conexión:

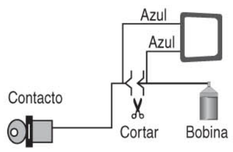

Si se ha programado que se impida que vuelva a arrancarse el motor una vez accionado el sistema antiasalto, realice la siguiente conexión:

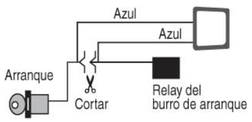

CONEXIÓN DE ABRE-CIERRA PUERTAS CENTRALIZADO

SISTEMA DE TRES PUNTOS POR NEGATIVO

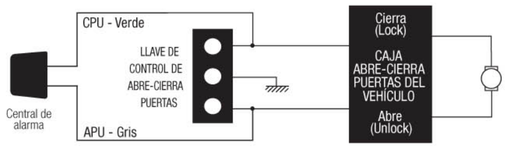

OTROS SISTEMAS

Para cualquier otro tipo de sistemas es posible utilizar el módulo abre-cierra puertas (MACP) que cuenta con dos relés inversores con todos los contactos libres de potencial disponibles.

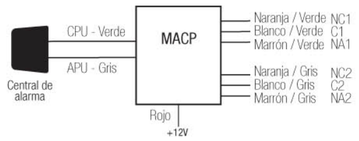

CONECTOR LATERAL

Para conectar el SCANNER-MPXC o cualquier dispositivo MPXC (+ / - / MPXC)

2 OPERACIONES BÁSICAS DE FUNCIONAMIENTO

Función	Acción
Protección antirrobo	Activación sonora: pulse la tecla 🔒 Activación silenciosa: pulse la tecla ✱ y luego la tecla 🔒 Desactivación sonora: pulse la tecla 🔓 Desactivación silenciosa: pulse la tecla ✱ y luego la tecla 🔓
Pánico	Para disparar, pulse la tecla ✱ durante 2 segundos Para cancelar pulse la tecla ✱ durante 2 segundos, o la tecla 🔓
Desactivación alternativa	Ponga el vehículo en contacto y pulse la TECLA LED. Si se le programó código de seguridad pulse la TECLA LED ingresando el código.
Anulación	Ponga el vehículo en contacto y pulse la TECLA LED durante 8 segundos.
Restauración (Salida de anulación)	Ponga el vehículo en contacto y pulse la TECLA LED durante 8 segundos.
Revisión de memoria de disparo (Replay)	Pulse la TECLA LED 3 veces (con el vehículo fuera de contacto), cuente la cantidad de veces que destella el led y vea la tabla.
Activación excluyendo sensores de movimiento	ACTIVACIÓN SONORA EXCLUYENDO LOS SENSORES DE MOVIMIENTO: pulse la tecla 🔒 y manténgala oprimida durante 2 segundos. ACTIVACIÓN SILENCIOSA EXCLUYENDO LOS SENSORES DE MOVIMIENTO: pulse la tecla ✱, luego la tecla 🔒 y manténgala oprimida durante 2 segundos.
Aviso de uso abusivo en estacionamiento	Pulse la tecla ((•)) durante 2 segundos.
Protección de baúl y capot en estacionamientos	Pulse la tecla ((•)) durante 2 segundos. Luego vuelva a pulsar la tecla ((•)).
Control de volumen de las señalizaciones	Desactive la alarma, abra la puerta y antes de que transcurran 10 segundos pulse 5 veces la TECLA LED. Pulse sucesivamente la tecla 🔓 del transmisor de control remoto hasta obtener el volumen deseado y cierre la puerta.

NOTA

Personalización del funcionamiento de las teclas para activar y desactivar: Si el usuario prefiere activar y desactivar habitualmente en forma silenciosa, puede programarse que al oprimir las teclas 🔒 y 🔓 la alarma sólo realice los destellos de luces (programación avanzada 80 N)

3 CODIFICACIÓN

CODIFICACIÓN DE LOS TRANSMISORES DE CONTROL REMOTO EN LA CONEXIÓN POR PRIMERA VEZ:

1. Coloque el fusible
2. Luego de la señalización oprima la tecla 🔒 o la tecla 🔓 de un transmisor de comando
3. Oprima la tecla 🔒 o la tecla 🔓 del otro transmisor de comando
4. Para finalizar oprima la tecla 🔒 o la tecla 🔓 de cualquier transmisor de comando

NOTAS

1. Para agregar transmisores vea en el punto 7 "PROGRAMACIONES AVANZADAS" la función Ingresar al modo de aprender transmisores.

4 SEÑALIZACIONES DE LUCES, SIRENA Y BUZZER

Acción	Luces	Sirena	Buzzer
Activación	1 destello corto	Sonido corto tipo xilofón + "X-28, activada" (con activación sonora)	-
Desactivación	2 destellos largos	2 sonidos bitonales + "X-28, desactivada" (con desactivación sonora)	-
Activación parcial	1 destello corto + 3 destellos cortos	Sonido corto + pausa + 3 beeps cortos + "Atención, activación parcial"	-
Disparo de alarma	Destellantes	Sonido multitono	-
Memoria de disparo	2 destellos largos + pausa + 3 destellos cortos	2 sonidos bitonales + pausa + 3 beeps cortos + "Atención, hubo disparo de alarma. X-28, desactivada. Causa del disparo: ..."	-
Protección antiasalto (Pre aviso)	-	-	Intermitente durante 16 segundos
Protección en garajes y estacionamientos	-	"Protección de estacionamiento"	-
Protección de pertenencias en estacionamiento	-	"Baúl, capot"	-
Invitación a la codificación	Un destello corto	Un beep corto + "Por favor, oprima un canal"	-
Código aprendido, salida de programación	2 destellos cortos	Dos sonidos cortos bitonales + "Gracias, X-28 codificada"	-
Anulación	Tres destellos rápidos	Tres sonidos cortos	-
Restauración / Salida de anulación	2 destellos largos	2 sonidos bitonales + "X-28, desactivada"	-

5 SEÑALIZACIONES DEL LED EN LOS DISTINTOS ESTADOS

Estado	Señalización
Desactivado	Apagado. Al poner el vehículo en contacto destella tantas veces como transmisores tenga aprendidos.
Activado	Destellando a 1 Hz. Medio segundo encendido, medio segundo apagado.
Activado excluyendo sensores de movimiento	Destellando rápido a 4 Hz. (4 veces por segundo)
Disparado	Destellando a 1 Hz. Medio segundo encendido, medio segundo apagado.
Anulado	Destellando muy lento, a 0.25 Hz. Dos segundos encendido, dos segundos apagado.
Alarma en proceso de programación	Destellando rápido a 4 Hz.
Aprendiendo transmisores	Encendido con destello de apagado cada vez que aprende un nuevo transmisor. El número de destellos es la cantidad de transmisores aprendidos.
Vehículo detenido o impedido el arranque debido a la protección antiasalto	Destellando muy rápido a 8 Hz.
Modo ahorro de energía	Destellando muy lento.

6 SEÑALIZACIONES DEL LED INDICANDO LA CAUSA DEL DISPARO

Cantidad de destellos	Causa del disparo
1	Cristales
3	Puertas
4	Baúl
5	Capot
6	Contacto
9	Movimiento
10	Movimiento perimetral *(Opcional con RADAR-MPXC)*
11	Movimiento del vehículo *(Opcional con DMV-MPXC)*

7 PROGRAMACIONES AVANZADAS

El sistema cuenta con la posibilidad de seleccionar una gran variedad de funciones y parámetros mediante las programaciones avanzadas.
La tabla siguiente le informa qué funciones puede incorporar y qué parametros modificar.

Es recomendable que estas programaciones las realice el instalador con un teclado especifico para esta tarea, también es posible hacer las programaciones mediante una serie de operaciones a través de la TECLA LED, tal como se explica en el punto INGRESO EN PROGRAMACION AVANZADA UTILIZANDO LA TECLA LED.

CUADRO DE VALORES ESTABLECIDOS DE FÁBRICA Y POSIBILIDAD DE MODIFICACIONES MEDIANTE LAS PROGRAMACIONES AVANZADAS

Función que puede programarse	Posibilidades de selección	Valores programados	Programación	Selección del valor N a programar
Entrada / Salida PGM1	Ver Tabla PGM1	0	71 N	De 0 a 9
Entrada / Salida PGM2	Ver Tabla PGM2	0	72 N	De 0 a 9
Modo de ahorro de batería (Battery save)	0 (NO) 1 (SI)	0 (NO)	73 N	0 o 1
Antiasalto	0 (sin antiasalto) 1 (presencia) 2 (modo pasivo)	1 (presencia)	74 N	De 0 a 2
Disparo de alarma en caso de asalto (posterior al pre aviso)	0 (NO) 1 (SI)	0 (NO)	75 N	0 o 1
Selección de corte de encendido o impedir arranque	0 (no corta) 1 (arranque) 2 (encendido)	2 (encendido)	76 N	De 0 a 2
Usar código de alta seguridad	0 (NO) 1 (SI)	0 (NO)	77 N (NNN)	0 o 1 (NNN)
Entrada de puertas por positivo o masa	0 (masa) 1 (positivo)	0 (masa)	78 N	0 o 1
Entrada de baúl por positivo a masa	0 (masa) 1 (positivo)	0 (masa)	79 N	0 o 1
Personalización del uso de las teclas del control remoto. Señalizaciones sonoras/ silenciosas de activación/ desactivación	0 (silencioso) 1 (sonoro)	1 (sonoro)	80 N	0 o 1
Tiempo de disparo con la puerta, capot y baúl cerrados	Entre 12 y 99 segundos	60 segundos	81 NN	De 12 a 99
Tiempo de disparo con la puerta, capot o baúl abiertos	Entre 12 y 99 segundos	90 segundos	82 NN	De 12 a 99
Tiempo de extensión de estacionamiento	Entre 3 y 8 minutos	3 minutos	84 N	De 3 a 8
Ajuste de la sensibilidad del detector de movimiento del vehículo *(Opcional con DMV-MPXC)*	1 (bajo) 2 (alto)	2 (alto)	85 N	1 o 2
Ajuste de la sensibilidad del sensor de rotura de cristales *(Opcional con DMC-MPXC)*	1 (bajo) a 5 (alto)	3 (medio)	86 N	De 1 a 5
Exclusión de puerta problemática al activar	0 (NO) 1 (SI)	0 (NO)	87 N	0 o 1
Ingresar al Modo de aprender transmisores *	**********	**********	88	**********
Ingresar al Modo Test	**********	**********	89	**********
Indicar que las luces son de doble filamento *(Opcional con AUTOLIGHT-MPXC)*	0 (NO) 1 (SI)	1 (SI)	90 N	0 o 1
Ajuste del volumen de las señalizaciones sonoras	1 (bajo) a 4 (alto)	3 (medio)	91 N	De 1 a 4
Autolock	0 (NO) 1 (SI)	1 (SI)	92 N	0 o 1
Mensajes hablados de activación y desactivación	0 (NO) 1 (SI)	1 (SI)	93 N	0 o 1
Tiempo y forma del pulso del abre / cierra puertas	0 (corto) 1 (largo) 2 (dos pulsos) 3 (2 segundos)	0 (corto)	94 N	De 0 a 3
Antidistracción	0 (NO) 1 (SI)	0 (NO)	95 N	0 o 1
Modo Automático Silencioso - Sonoro	0 (NO) 1 (SI silencioso) 2 (SI sonoro)	0 (NO)	96 N	De 0 a 2
Desactivación alternativa permitida	0 (NO) 1 (SI)	1 (SI)	97 N	0 o 1
Tiempo de corte con TURBOLIFE *(Opcional con TURBOLIFE-MPXC)*	1 (1 minuto) 2 (2 minutos) 3 (3 minutos)	1 (1 minuto)	98 N	De 1 a 3
Levanta vidrios en forma simultánea *(Opcional con MLV2-MPXC)*	0 (NO) 1 (SI)	0 (NO)	99 N	0 o 1

* Para borrar todos los transmisores, luego de ingresar al modo aprender oprima la TECLA LED durante 2 segundos.

Tabla de programaciones para las entradas / salidas PGM1

Programación	Tipo	Acción	Funcionalidad	Aplicación
71 0	-	-	No asignada	
71 1	Salida	Seguidor AUX1	Oprimiendo la tecla ✱ y luego la tecla ((•)) la salida PGM1 se "acciona" (se mantiene el accionamiento todo el tiempo durante el cual la tecla ((•)) se mantiene oprimida)	*Apertura de baúl desde el transmisor*
71 2	Salida	Biestable AUX1	Oprimiendo la tecla ✱ y luego la tecla ((•)) la salida PGM1 cambia de "estado"	
71 3	Salida	Temporizada AUX1	Oprimiendo la tecla ✱ y luego la tecla ((•)) la salida PGM1 se "acciona" durante 4 segundos	
71 4	Entrada	Entrada Abre/Cierra Puertas	Una "masa" en esta "entrada" acciona el ACP	*Manejar el ACP en forma manual mediante un pulsador*
71 5	Entrada	Entrada pulsador aviso	Una "masa" durante al menos 2 segs. en esta "entrada" generará un aviso de pedido de ayuda mediante un SMS (si se cuenta con los equipos Pager o SAT)	*Dar aviso de pedido de ayuda mediante un SMS usando cualquier tipo de pulsador*
71 6	Entrada	Monitoreo luces altas	Un "positivo" en esta "entrada" indica el encendido de las luces altas	*Manejar el apagado de las luces en forma manual si está programado el "Autolight incorporado"*
71 7	Entrada	Monitoreo balizas	Un "posotivo pulsante" en esta "entrada" indica el encendido de las balizas. Se agrega un aviso sonoro mediante el buzzer de balizas encendidas con el vehículo en contacto	*Dar aviso de olvido de balizas encendidas mediante un SMS*
71 8	Salida	Suenan las bocinas cuando se dispara la alarma	La "salida" se acciona en forma intermitente cuando se dispara la alarma, reemplaza el uso del MBOC (en algunos casos la instalación puede requerir el uso de un relay exterior)	*Agregar el disparo de las bocinas aumentando el impacto acústico*
71 9	Salida	Seguidor de activada	La "salida" se acciona cuando se activa la alarma	*Cierre de espejos eléctricos cuando se activa la alarma*

Tabla de programaciones para las salidas PGM2

Programación	Tipo	Acción	Funcionalidad	Aplicación
72 0	-	-	No asignada	
72 1	Salida	Seguidor AUX2	Oprimiendo la tecla ✱ y luego dos veces la tecla ((•)), la salida PGM2 se "acciona" (se mantiene todo el tiempo durante el cual la tecla ((•)) está oprimida)	*Apertura de baúl desde el transmisor*
72 2	Salida	Biestable AUX2	Oprimiendo la tecla ✱ y luego dos veces la tecla ((•)), la salida PGM2 cambia de "estado"	
72 3	Salida	Temporizada AUX2	Oprimiendo la tecla ✱ y luego dos veces la tecla ((•)) la salida PGM2 se "acciona" durante 4 segundos	
72 4	Salida	Pulso levantavidrios	La salida pone una "masa" durante 55 segundos al activarse la alarma	*Levantavidrios "one touch"*
72 5	Salida	Luces bajas	La salida pone una "masa" para, mediante relays, poder encender las luces bajas con la funcionalidad *Autolight Incorporado* activada	*Agregar las luces bajas si está programado el "Autolight incorporado"*
72 6	Salida	Luz de cortesía	La salida pone una "masa" para encender la luz de cortesía durante el tiempo de "bienvenida" -45 segundos- (puede requerir el uso de un relay exterior)	*Agregar la luz de cortesía a la funcionalidad de iluminación de bienvenida*
72 7	Salida	Corte exterior	La salida pone una "masa" cuando se "dispara" el corte (encendido o impedir el arranque) para poder usar un relay exterior del tipo NC	*Uso de un relay exterior tipo NC para el corte del encendido o impedir el arranque*
72 8	Salida	Suenan las bocinas cuando se dispara la alarma	La salida se acciona en forma intermitente cuando se dispara la alarma, reemplaza el uso del MBOC (en algunos casos la instalación puede requerir el uso de un relay exterior)	*Agregar el disparo de las bocinas aumentando el impacto acústico*
72 9	Salida	Seguidor de activada	La salida se acciona cuando se activa la alarma	*Cierre de espejos eléctricos cuando se activa la alarma*

INGRESO EN PROGRAMACIÓN AVANZADA UTILIZANDO LA TECLA LED

1. Pulse la tecla 🔒 para desactivar y antes que transcurran 10 segundos abra la puerta
2. Pulse la TECLA LED 5 veces
3. El sistema entra en programación señalizándolo:
   SIRENA: emite dos sonidos bitonales cortos + "Programación"
4. Pulsar la TECLA LED tantas veces como se indica en la tabla
5. PROGRAMACIÓN ACEPTADA:
   SIRENA: emite un sonido bitonal corto
   PROGRAMACIÓN INCORRECTA:
   SIRENA: emite un sonido grave + "Error"

EJEMPLO

El tiempo de disparo preprogramado de fábrica cuando la alarma se dispara por apertura de una puerta que luego se cierra es de 60 segundos; si usted desea reducirlo a 32 segundos, proceda de la siguiente manera:

- Ingrese en PROGRAMACIÓN AVANZADA utilizando la TECLA LED de acuerdo a los pasos ya explicados.
- Ahora deberá ingresar a través de la TECLA LED los números **8 1 3 2** (según la tabla) de la siguiente forma:

ACCIÓN	#
Pulse la TECLA LED ocho veces	8
Haga una pausa - Confirmación sonora	
Pulse la TECLA LED una vez	1
Haga una pausa - Confirmación sonora	
Pulse la TECLA LED tres veces	3
Haga una pausa - Confirmación sonora	
Pulse la TECLA LED dos veces	2
Haga una pausa - Confirmación sonora	

SALIDA DE PROGRAMACIÓN AVANZADA
Cerrar la puerta

NOTA

En los casos en que deba ingresar un 0 (cero) deberá pulsar 10 (diez) veces la TECLA LED.

8 MÓDULO DE COMUNICACIÓN SMS - PAGER1

Tabla de avisos que envía el PAGER1

Causa	Mensaje	A celulares
Disparo de la alarma	Atención! X-28 disparada. Causa del disparo: ...	Cel 1 / Cel 2 / Cel 3 Cel 4 / Cel 5
Desconexión de algún equipo	Atención! Central de alarma desconectada	Cel 1 / Cel 2 / Cel 3 Cel 4 / Cel 5
Uso abusivo en estacionamiento	Atención! Uso abusivo en estacionamiento	Cel 1 / Cel 2 / Cel 3 Cel 4 / Cel 5
Acarreo del vehículo	Atención! Movimiento del vehículo. Posible acarreo	Cel 1 / Cel 2 / Cel 3 Cel 4 / Cel 5
Pedido de ayuda urgente	Atención! Pedido de ayuda urgente	Cel 6
Luces encendidas	Atención! Luces del vehículo encendidas	Cel 1 / Cel 2 / Cel 3 Cel 4 / Cel 5
Batería del vehículo dudosa	Atención! Batería del vehículo dudosa	Cel 1 / Cel 2 / Cel 3 Cel 4 / Cel 5
Batería del vehículo baja	Atención! Batería del equipo baja	Cel 1 / Cel 2 / Cel 3 Cel 4 / Cel 5
Test automático	Se ha realizado un test automático. Batería del vehículo: bien. Batería PAGER: bien. Nivel: 9. Operador: Personal. Banda: 850 MHZ. Versión 1.00. Nº de serie: 8436544984354768	Cel 1 / Cel 2 / Cel 3 Cel 4 / Cel 5

Tabla de comandos de control

Comando	Mensaje a enviar	Claves permitidas	Respuesta
Activar	1234 activar	M / P / C	X-28, activada
Activar excluyendo los sensores de movimiento	1234 activar sm	M / P / C	X-28, activada
Activar incluyendo la zona exterior	1234 activar ext	M / P / C	X-28, activada
Activar total	1234 activar tot	M / P / C	X-28, activada
Desactivar	1234 desactivar	M / P / C	X-28, desactivada
Trabar puertas	1234 trabar	M / P / C	Puertas trabadas
Destrabar puertas	1234 destrabar	M / P / C	Puertas destrabadas
Disparar	1234 disparar	M / P / C	*No envía respuesta SMS*
Encontrar	1234 encontrar	M / P / C	*No envía respuesta SMS*
Estacionamiento	1234 estacionamiento	M / P / C	Protección de estacionamiento
Estacionamiento con baúl y capot	1234 estacionamiento bc	M / P / C	Protección de estacionamiento protegiendo baúl y capot
Anular	1234 anular	M	Anulada

Tabla de comandos de control para pedir información al sistema

Comando	Mensaje a enviar	Claves permitidas	Respuesta
Ayuda	1234 ayuda	M / P / C	Comandos disponibles ...
Estado del sistema	1234 estado	M	X-28 activada *(o el estado en que se encuentre)*
Eventos	1234 eventos	M / P / C	Eventos. Datos del 23/01. 14:22:34 Activada. 14:22:24 Motor apagado. 14:15:55 Desactivada ...
Información sobre el sistema	1234 info	M / P / C	Batería del vehículo: bien. Batería PAGER: bien. Nivel: 9. Operador: Personal. Banda: 850 MHZ. Versión: 1.00. Nº de serie: 8436544984354768
Informe de programaciones	1234 prog	M	Claves. CLAVEM: 1234, CLAVEP: 5689, CLAVEC: 9685. Teléfonos. CEL1: +541145986874, CEL2: +541154635687, CEL3: +541165871536, TELF: +541146523542. Programaciones. Llamar: No. Autotest: Diario. Huso horario: -3

Tabla de comandos de control a utilizar en caso de asalto

Comando	Mensaje a enviar	Claves permitidas	Respuesta
Detener el vehículo	1234 detener	M / P / C	Atención! Vehículo detenido e inmovilizado por PAGER
Restaurar luego de detener	1234 restaurar	M / P / C	Atención! Hubo disparo de alarma. X-28, desactivada. Causa del disparo: Asalto

Tabla de comandos de control a utilizar en caso de asalto

Comando	Mensaje a enviar	Claves permitidas	Respuesta
Informe de arranque	1234 arrancar	M / P	Función arrancar activada
			Atención! Vehículo en marcha. Ha finalizado la función arrancar

Comando	Mensaje a enviar	Claves permitidas	Respuesta
Informe de llegada	1234 llegar	M / P	Función llegar activada
			Atención! Vehículo detenido. Ha finalizado la función llegar
Seguimiento del vehículo	1234 seguir hh mm	M / P	Función seguir activada por hh horas reportes cada mm minutos. Vehículo detenido
Aviso de arranque y de llegada	1234 seguir	M / P	Función seguir activada. Vehículo detenido
Ubicación aproximada	1234 mapa	M / P	Puede ver la ubicación en http://maps.google.com/maps?f=q&q=-34+38.8935,-058+30.1543. Datos del 23/04/12 a las 09:06:04
Finalización del seguimiento	1234 finseguir	M / P	Ha finalizado la función seguir

Tabla de programaciones

Programación	Mensaje a enviar	Claves permitidas	Respuesta
Clave Master	1234 clavem xxxx	M	OK CLAVEM xxxx
Clave de Privilegio	1234 clavep xxxx	M	OK CLAVEP xxxx
Clave de Chofer	1234 clavec xxxx	M	OK CLAVEC xxxx
Nº de celular 1	1234 cel1 xxxxxxxxxxxx	M	OK CEL1 xxxxxxxxxxx
Nº de celular 2	1234 cel2 xxxxxxxxxxxx	M	OK CEL2 xxxxxxxxxxx
Nº de celular 3	1234 cel3 xxxxxxxxxxxx	M	OK CEL3 xxxxxxxxxxx
Nº de celular 4	1234 cel4 xxxxxxxxxxxx	M	OK CEL4 xxxxxxxxxxx
Nº de celular 5	1234 cel5 xxxxxxxxxxxx	M	OK CEL5 xxxxxxxxxxx
Nº de celular 6	1234 cel6 xxxxxxxxxxxx	M	OK CEL6 xxxxxxxxxxx
Nº de teléfono (celular o fijo)	1234 telf xxxxxxxxxxxx	M	OK telf xxxxxxxxxxx
Llamar Sí (señal de audio)	1234 llamar si	M	OK llamar si
Llamar No (señal de audio)	1234 llamar no	M	OK llamar no
Test automático (diario / semanal)	1234 autotest 1	M	OK autotest 1
	1234 autotest 7		OK autotest 7
Huso horario	1234 gtm +/-h	M	OK gtm h *(para Argentina h=-3)*

SERIE Z40

Sr. Cliente

Para mayor información, puede ingresar a nuestro sitio de internet:
www.x-28.com

X-28 ALARMAS

MAN00670 v1.0 / 05.04.12

FÁBRICA
Chascomús 5602 (C1440AQR) - Bs. As. - Argentina
Tel.: (011) 4114-9914 - Fax: (011) 4114-9915