


# PÓSITRON

## 1. Diagrama de Instalação KL101

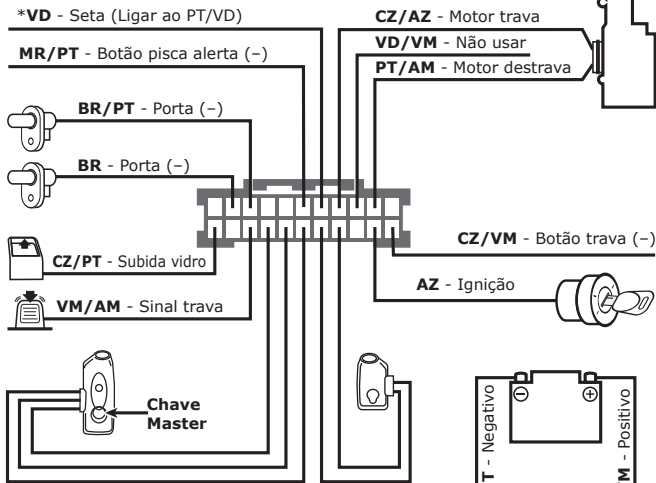

\*Ligar o fio VD junto com o fio PT/VD SETA ESQUERDA ou SETA DIREITA.

Em caso de dúvidas entre em contato com suporte técnico PST.



## 2. Programação da Chave Master

O alarme KL101 possui uma Chave Master que em conjunto com a ignição pode ser utilizado para habilitar e desabilitar funções, de acordo com sua preferência de uso. Para habilitar ou desabilitar uma função desejada, basta ligar a ignição e pressionar a Chave Master até ouvir o número de beeps correspondente a função (Veja tabela). Após soltar a Chave Master, a sirene emite um beep habilitando a função ou dois beeps desabilitando a função.



Beep	Função	Configuração de Fábrica
1 Beep	Habilita/Desabilita Alarme	Habilitado
2 Beeps	Habilita/Desabilita Beep	Habilitado
3 Beeps	Sem função	Sem função
4 Beeps	Habilita/Desabilita Função Localização	Desabilitado
5 Beeps	Habilita/Desabilita Rearme Automático	Desabilitado
6 Beeps	Habilita/Desabilita Beep Musical	Habilitado
7 Beeps	Habilita/Desabilita Disparo Intercalado	Habilitado
8 Beeps	Habilita/Desabilita Trava Automática	Desabilitado
9 Beeps	Restaura a Configuração de Fábrica	

## 3. Uso da chave original do veículo

Ao instalar o alarme KL101 PÓSITRON, você pode comandar a ativação e desativação do sistema através da chave original.

Objetivo	Ação	Resposta do Alarme
Ativar Alarme	Pressione o botão "Trava" da chave original do veículo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 "beep" e setas confirmam alarme ativado.</li> <li>• 3 "beeps" e setas confirmam alarme ativado com capô ou portas abertas.</li> </ul>
Desativar Alarme	Pressione o botão "Destrava" da chave original do veículo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 "beeps" e setas confirmam alarme desativado.</li> <li>• 4 "Beeps" e setas confirmam alarme desativado e houve disparo na sua ausência.</li> </ul>
Função Localização	Pressione o botão "Trava" da chave original do veículo com o alarme ativado*.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• As Setas piscam durante 15 segundos.</li> </ul>


\*A função precisa estar habilitada (item 2) e seu funcionamento depende do comportamento do veículo.

## 4. Garantia

O KL101 Pósitron possui garantia de um ano, contra eventuais defeitos de fabricação ou nos componentes do produto. O conserto ou a substituição de um dos aparelhos com defeito não prorroga o prazo de garantia. A garantia perde a validade quando o aparelho for violado por pessoas não autorizadas, quando este certificado de garantia ou o número de série do produto forem rasurados, quando ocorrer mau-trato, manuseio incorreto, danos causados devido à instalação incorreta, uso fora das especificações ou infiltração de água, pó, produtos de limpeza, etc. Dentro do período de garantia, em caso de defeito, a responsabilidade da PST fica restrita ao conserto ou substituição do aparelho de sua fabricação. Nesse caso, procure um revendedor apresentando a nota fiscal de compra. O transporte e a embalagem do produto ficam por conta e risco do comprador. A garantia da instalação deve ser acordada entre a empresa instaladora e o comprador final. A PST não se responsabiliza em nenhuma hipótese pela ocorrência de furto ou invasão da propriedade, pois o alarme visa apenas dificultar o furto. Em caso de dúvidas ou se necessitar algum reparo no seu produto em garantia, entre em contato com revendedor ou Posto de Serviço Autorizado mais próximo.

# PÓSITRON

## 1. Diagrama de Instalación KL101

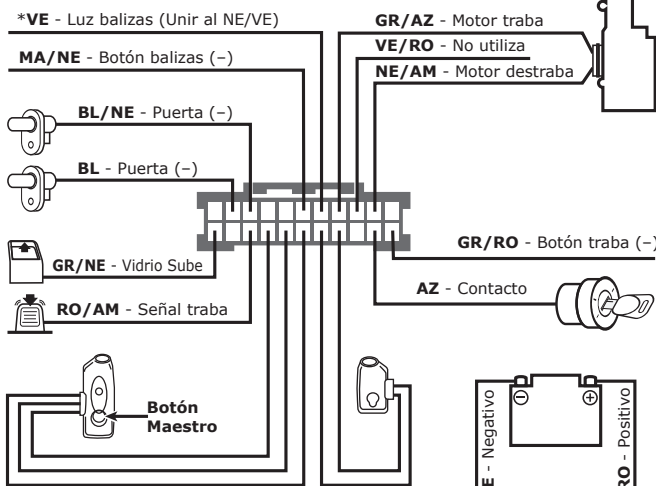

\*Conecte el cable VE con el cable NE/VE Baliza Izquierda o Baliza Derecha.

En caso de dudas entre en contacto con soporte técnico PST.



## 2. Programación del Botón Maestro

El alarma KL101 posee un botón maestro que en conjunto con la llave de contacto puede ser utilizado para habilitar/deshabilitar funciones, de acuerdo con su preferencia. Para habilitar o deshabilitar la función deseada, accione el contacto y presione el botón maestro hasta oír el número de beep correspondientes función (Vea cuadro). Luego del soltar el botón, la sirena emitirá un beep habilitando la función o dos beeps deshabilitando la función.

Beep	Función	Configuración de Fábrica
1 Beep	Habilita/Deshabilita la Alarma	Habilitado
2 Beeps	Habilita/Deshabilita Beep	Habilitado
3 Beeps	Sin función	Sin función
4 Beeps	Habilita/Deshabilita Función Localización	Deshabilitado
5 Beeps	Habilita/Deshabilita Reactivación Automática	Deshabilitado
6 Beeps	Habilita/Deshabilita Beep Musical	Habilitado
7 Beeps	Habilita/Deshabilita Disparo Intercalado	Habilitado
8 Beeps	Habilita/Deshabilita Traba Automática	Deshabilitado
9 Beeps	Restaura la Configuración de Fábrica	

## 3. Uso de la llave original del vehículo

Al instalar la alarma KL101 PST Electronics, usted podrá comandar la activación y desactivación del sistema por la llave original.

Objetivo	Acción	Respuesta de la Alarma
Activar la Alarma	Presione el botón "Traba" de la llave original del vehículo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 "beep" y luces confirman la alarma activada.</li> <li>• 3 "beeps" y luces confirman la alarma activada con el capot o puertas abiertas.</li> </ul>
Desactivar la Alarma	Presione el botón "Destrava" de la llave original del vehículo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 "beeps" y luces confirman la alarma desactivada.</li> <li>• 4 "beeps" y luz confirman la alarma desactivada y que hubo disparo en su ausencia.</li> </ul>
Función Localización	Presione el botón "Traba" de la llave original del vehículo con la alarma activada**	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Las balizas destellan durante 15 segundo.</li> </ul>

\*\*Función necesita estar habilitada (item 2) y su funcionamiento depende del comportamiento del vehículo.

## 4. Garantía

El KL101 PST Electronics posee garantía de un año, contra eventuales defectos de fabricación o en los componentes del producto. La reparación o sustitución de uno de los aparatos con defecto, no prorroga el plazo de garantía. La garantía pierde la validez cuando el aparato es violado por personas no autorizadas, cuando este Certificado de Garantía o el número de serie del producto es raspado, cuando ocurra mal uso, manipulación incorrecta, daños causados debido a la instalación incorrecta, uso fuera de las especificaciones o filtración de agua, polvo, productos de limpieza, etc.

En caso de defecto, dentro del período de garantía, la responsabilidad de PST queda restringida a la reparación o sustitución del aparato de su fabricación. En este caso, procure un revendedor presentando la factura de compra. El transporte y el embalaje del producto son por cuenta y riesgo del comprador. La garantía de la instalación debe ser acordada entre la empresa instaladora y el consumidor final. PST no se responsabiliza en ninguna hipótesis por la ocurrencia de hurto o invasión de la propiedad, ya que la alarma tiene como finalidad apenas dificultar el robo. En caso de dudas o si necesita alguna reparación en su producto en garantía, entre en contacto con la revendedor o tienda donde fue realizada la instalación.